
SAMSUNG

คู่มือการใช้งาน

เครื่องดูดฝุ่น

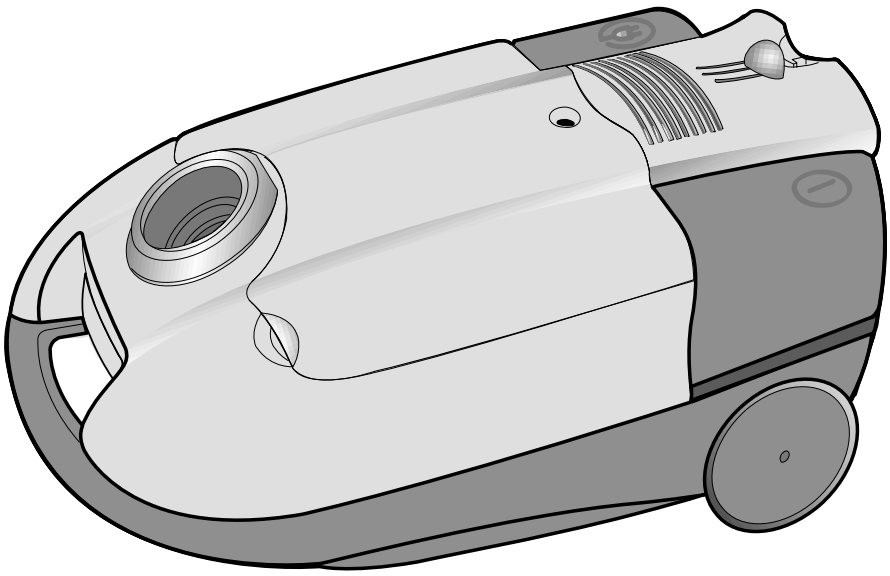

※ กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียดก่อนการใช้งาน


ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- การใช้งานเครื่องดูดฝุ่นนี้ต้องใช้กับกระแสไฟฟ้าที่ตรงกับที่แสดงไว้บนฉลาก
- ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดของเหลวโดยเด็ดขาด
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นกับพรมหรือพื้นที่เปียก
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นเมื่อไม่มีถุงเก็บฝุ่นอยู่ภายใน
- หากปิดฝาไม่ได้หลังจากที่ใส่ถุงเก็บฝุ่นแล้วอย่าพยายามใช้แรงปิดฝามากเกินไป
- ให้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการใช้เครื่องดูดฝุ่นใกล้เด็กเล็ก ห้ามใช้เครื่องดูดฝุ่นกับตัวคนหรือสัตว์
- อย่าใช้เครื่องดูดฝุ่นดูดวัตถุที่มีเชื้อไฟอยู่ อาทิ เช่น ไม้ขีดไฟ ขี้เถ้าที่ยังไม่มอดสนิท หรือก้นบุหรี่ที่ยังไม่ดับ และควรเก็บรักษาเครื่องดูดฝุ่นไว้ในที่ที่ห่างจากแหล่งที่มีความร้อนจัดเพื่อป้องกันการผิดรูปและสีหมองของตัวเครื่องภายนอกที่ทำมาจากพลาสติก
- หากเครื่องดูดฝุ่นของท่านทำงานผิดปกติ ปิดสวิทซ์และติดต่อเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการซัมซุง
- หากสายไฟเกิดการชำรุดให้เปลี่ยน ณ ตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการซมซุงทั่วประเทศ

ข้อควรระวังเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

- หลังจากเปิดกล่องใส่เครื่องดูดฝุ่นแล้วอย่าทิ้งสิ่งของต่าง ๆ ในถังขยะภายในบ้าน
- ควรแยกสิ่งของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ไว้ต่างหาก


ชื่อเรียกของอุปกรณ์ต่าง ๆ

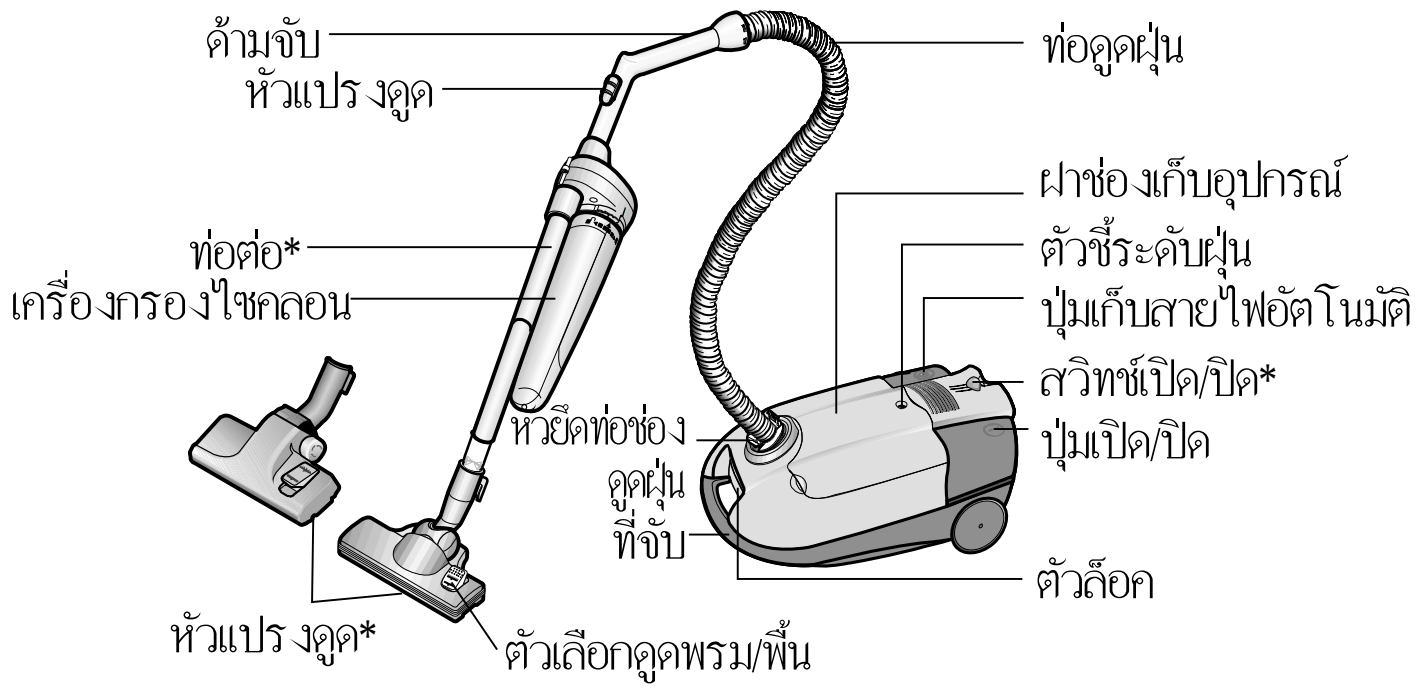


▶ สำหรับอุปกรณ์ที่มีสัญลักษณ์ * อาจเปลี่ยนไปตามรุ่นได้

การเชื่อมท่อดูดฝุ่น


1) นำปลายท่อต่อสวมเข้ากับเครื่องกรองไซคลอน

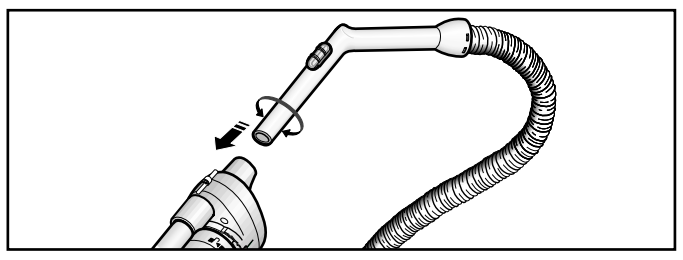


2) สวมเครื่องกรองไซคลอนเข้ากับท่อต่อ

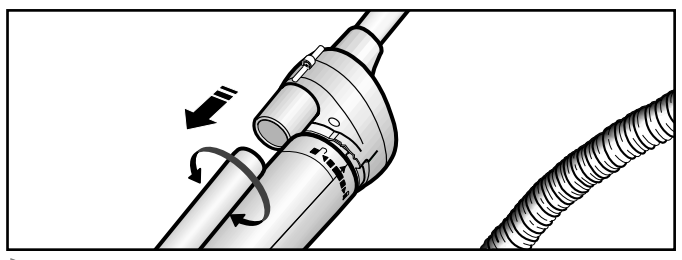


3) สวมท่อต่อเพิ่มอีกอันเข้ากับปลายท่อที่ต่อไว้แล้ว (ตามรุ่น)

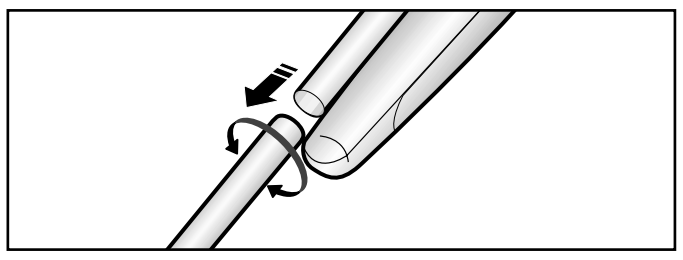


ทางเลือก : ท่อประเภทปรับสั้น-ยาวได้ (บางรุ่นไม่มีท่อปรับสั้น-ยาวได้)

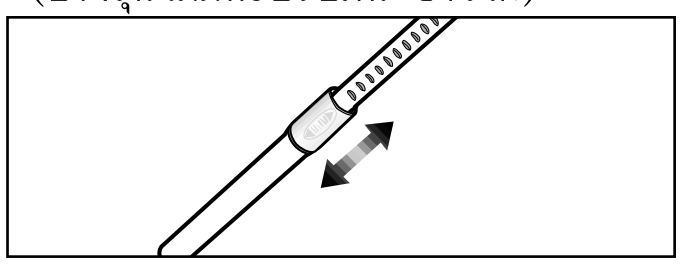


4) ให้สวมปลายท่อต่อด้านหนึ่งเข้ากับปลายของหัวดูด

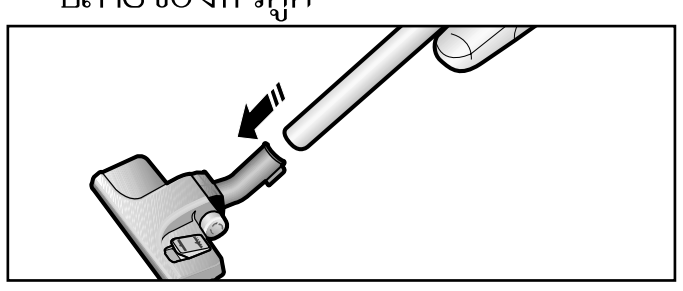

5) สวมตัวต่อเครื่องเข้ากับตัวเครื่อง

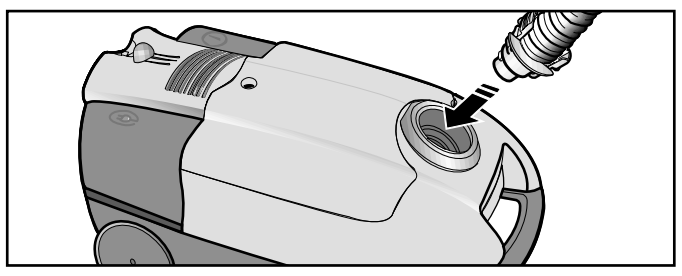

การใช้สายไฟ

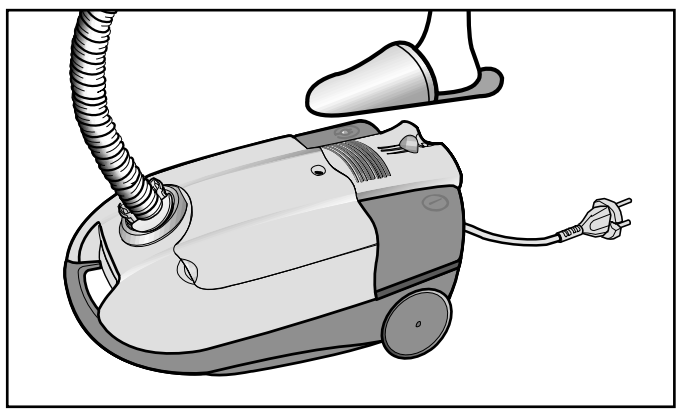


1) ดึงสายไฟออก
สายไฟยาวเพียงพอจนท่านใช้ได้ตามความสะดวก

2) เก็บสายไฟ
เมื่อใช้งานเสร็จแล้ว ถอดปลั๊กไฟออก แล้วเก็บสายไฟโดยกดปุ่มเก็บสายไฟอย่างเบา ๆ ด้วยนิ้วเท้าของท่าน


หมายเหตุ : การดึงสายไฟให้จับที่ตัวปลั๊ก ห้ามดึงที่สายไฟเป็นอันขาด

สวิทช์เปิด/ปิด

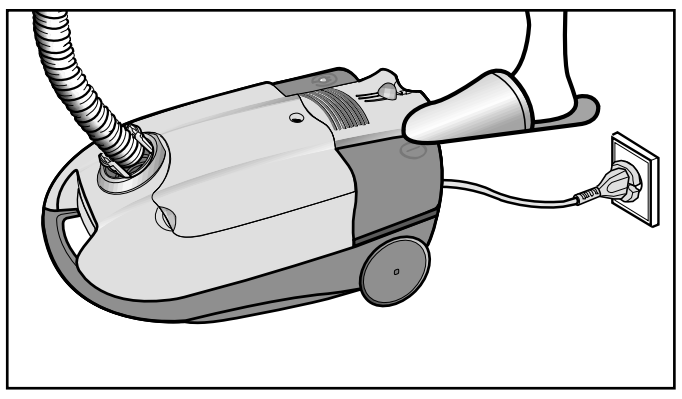

เมื่อปลั๊กไฟเสียบอยู่แล้ว ท่านสามารถเปิดหรือปิดสวิทช์ได้โดยใช้นิ้วเท้ากดปุ่มเปิด/ปิดอย่างเบา ๆ

การควบคุมแรงดูด (เฉพาะประเภทที่ปรับได้)

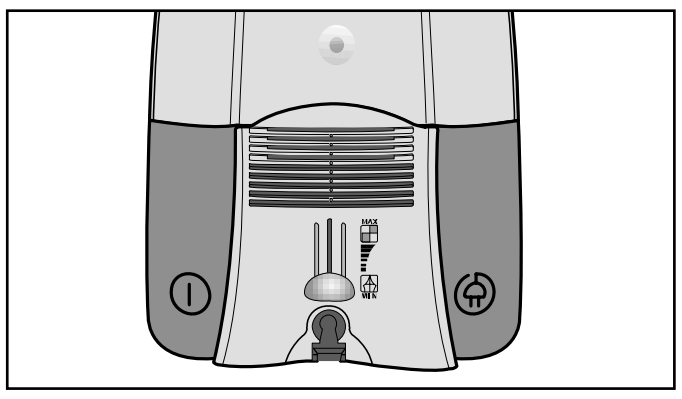

เครื่องดูดฝุ่นของท่านมีระบบควบคุมแรงดูดแบบอิเลคโทรนิคส์ที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้ท่านสามารถเลือกแรงดูดได้หลายระดับตามความต้องการ

MIN = สำหรับผ้าที่นุ่มนวลเช่นผ้าม่านฯลฯ

MAX = สำหรับพื้นหรือพรม

ตัวชี้ระดับฝุ่น

ในการใช้งานเครื่องดูดฝุ่นขอให้สังเกตตัวชี้ระดับฝุ่นว่าเป็นสีแดง "RED" หรือไม่ หากตัวชี้ระดับปรากฏเป็นสีแดงแสดงว่าถุงเก็บฝุ่นเต็ม ให้ถอดทำความสะอาดหรือเปลี่ยนถุงเก็บฝุ่นใบใหม่




หมายเหตุ : สำหรับในกรณีที่ตัวชี้ระดับฝุ่นเป็นสีแดง "RED" ทันทีที่เปิดใช้เครื่องและเครื่องไม่มีแรงดูดให้ปิดเครื่องและตรวจดูว่ามีสิ่งอุดตันในท่อดูดตามช่วงต่างๆหรือไม่ ตรวจสอบ ตัวชี้ระดับฝุ่นให้ใช้แรงดูดฝุ่นสูงสุด

วิธีการใช้อุปกรณ์




เปิดฝาช่องเก็บอุปกรณ์

- ท่อดูดปากแบนสำหรับทำความสะอาดบริเวณที่เข้าถึงยาก เช่น ซอกมุมต่างๆ
- หัวดูดพรมสำหรับทำความสะอาดเครื่องเรือน ชั้นวางของหนังสือ เป็นต้น
- หัวดูดพิเศษที่ใช้สำหรับทำความสะอาดเครื่องนอนที่ทำจากผ้าและหนังต่างๆ

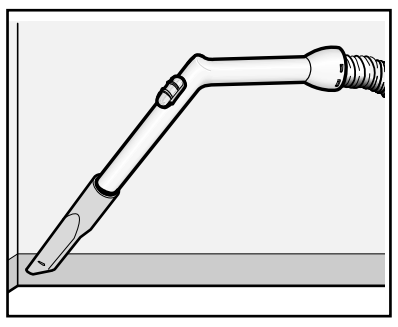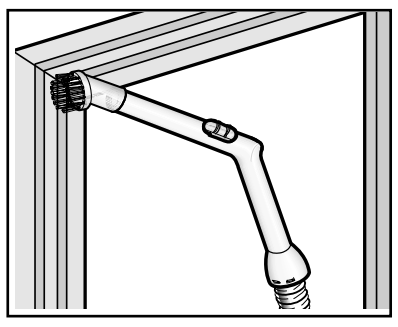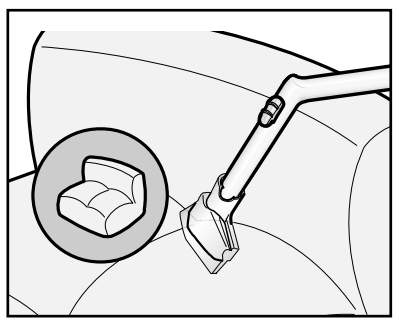ท่อดูดปากแบน	หัวดูดพรม	หัวดูดสำหรับผ้าและหนัง
		

วิธีการใช้เครื่องเป่าลม

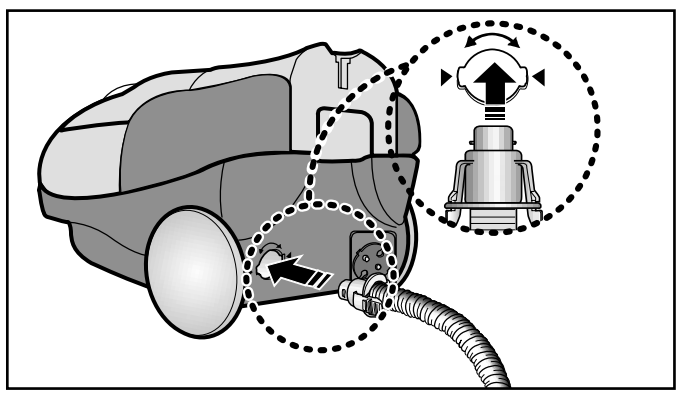

เครื่องเป่าลมติดตั้งอยู่ข้างหลังของเครื่องดูดฝุ่น


1) ถอดท่อออกจากตัวเครื่องดูดฝุ่น

2) ต่อหัวยึดท่อเข้าที่ช่องเป่าลม

เครื่องกรองไซคลอนิก (เฉพาะรุ่นประเภทเครื่องกรองไซคลอนิก)

ถุงเก็บฝุ่นจะใช้ได้นานและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สูงขึ้นโดยการใช้ระบบเครื่องกรองไซคลอนิก
เมื่อเครื่องดูดฝุ่นดูด ลมฝุ่นจะหมุนเวียนอยู่ในเครื่องกรองไซคลอนิก และสิ่งที่เป็นเม็ดใหญ่ของฝุ่นจะถูกกรองจากเครื่องกรองไซคลอนิกแล้วค้างอยู่ในท่อดูดฝุ่น ดังนั้นถุงเก็บฝุ่นจึงเก็บเฉพาะฝุ่นที่เป็นเม็ดเล็กเท่านั้น
เมื่อท่อดูดฝุ่นเต็มจนถึงขีดจำกัดควรถอดท่อดูดฝุ่นออกแล้วทำความสะอาด
ทำความสะอาดท่อดูดฝุ่นด้วยน้ำได้


1. ไขท่อดูดฝุ่นทวนเข็มนาฬิกาแล้วดึงออก
2. ถอดเครื่องกรองไซคลอนิกจากราวต่อและด้ามจับ
3. เอาด้ายและเส้นผมที่พันกันอยู่บนตาข่ายออก
4. หลังจากทำความสะอาดท่อดูดฝุ่นและเครื่องกรองไซคลอนิกแล้วเชื่อมต่อเครื่องกรองไซคลอนิกด้วยราวต่อและด้ามจับ (ส่วนประกอบที่ทำความสะอาดต้องตากในร่มให้แห้งก่อน)
5. ผลักท่อดูดฝุ่นแล้วหมุนตามเข็มนาฬิกา

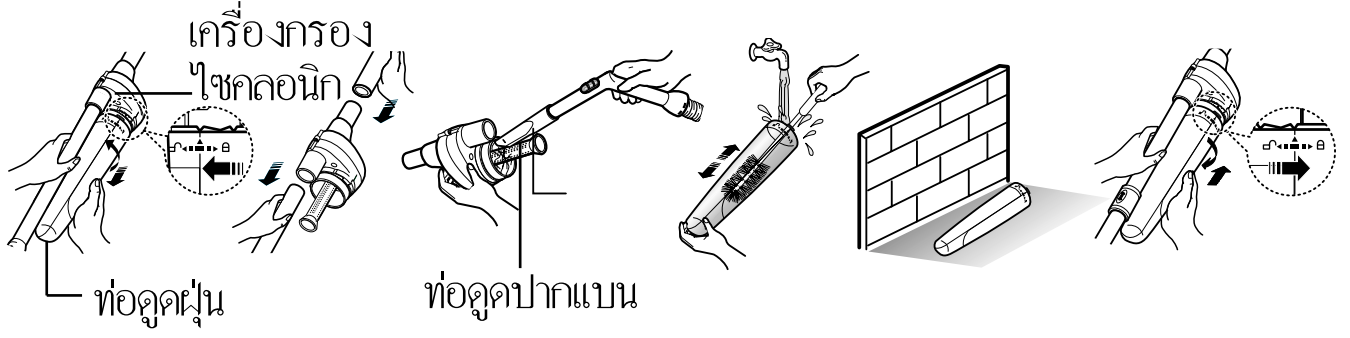


การเทฝุ่นทิ้ง


1) เปิดฝาช่องเก็บถุงโดยกดตัวยึดขึ้นและดึงตัวล็อคถุงเก็บฝุ่นของฝาปิดขึ้นในแนวตรง (ตัวล็อคถุงเก็บฝุ่นอยู่ด้านหน้าของเครื่อง)

2) ดึงถุงเก็บฝุ่นออกจากเครื่อง

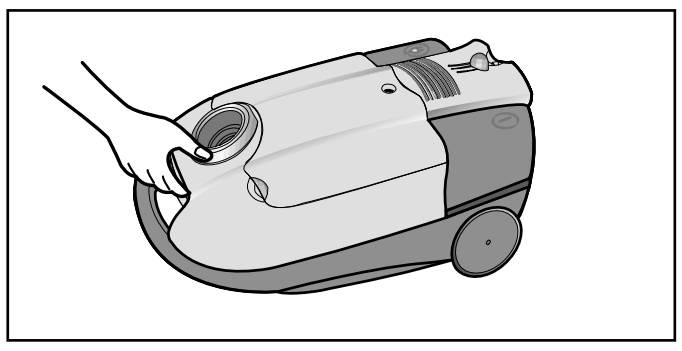


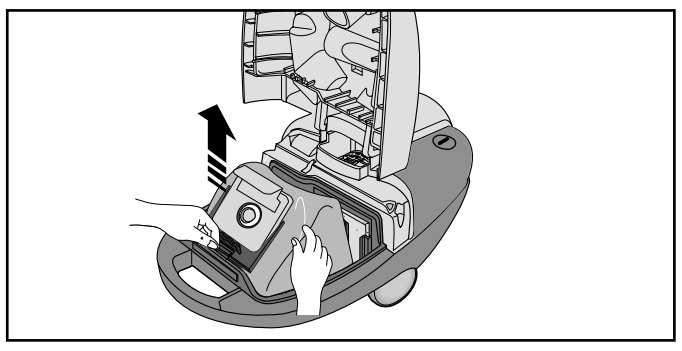


3) หลังจากทำความสะอาดหรือเปลี่ยนถุง ใบใหม่แล้วนำถุงเก็บฝุ่นกลับเข้าไปใน ที่เดิมและกดตัวล็อคลง

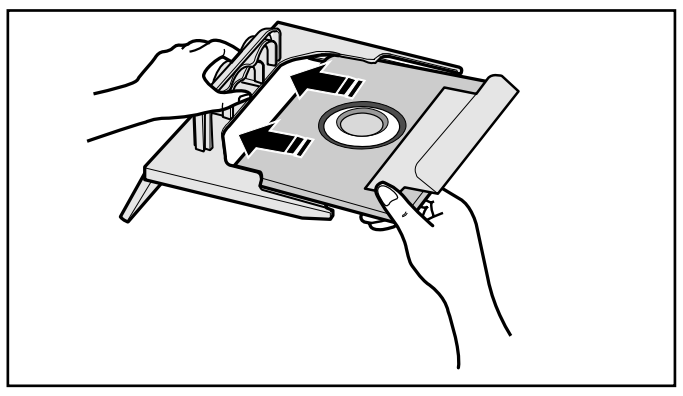

4) ปิดฝาช่องถุงเก็บฝุ่นจนกระทั่งล็อค สนิทอย่างแน่นอน

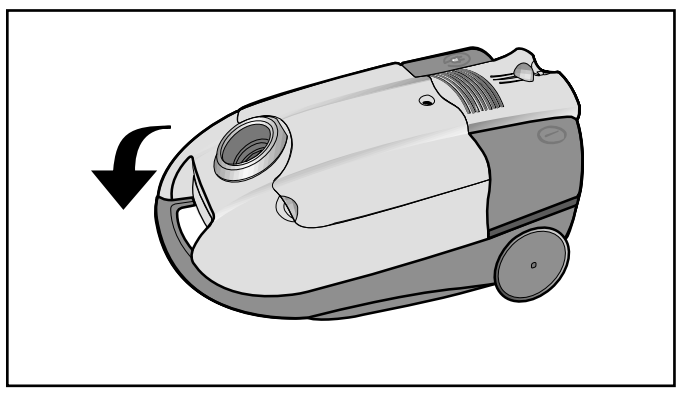


หมายเหตุ : ปิดถุงเก็บฝุ่นให้สนิทได้โดย เอาฟิล์มออกจากกระดาษแล้ว ติดใหม่ (สำหรับถุงเก็บฝุ่นทำ ด้วยกระดาษเท่านั้น)

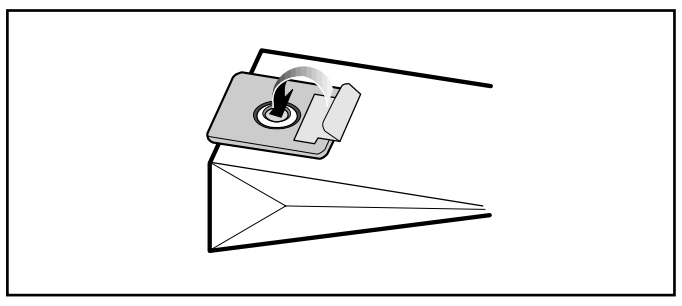

ถุงเก็บฝุ่นทำด้วยผ้า

หากถุงเก็บฝุ่นชนิดผ้าเต็ม นำไปล้างทำความสะอาดและใช้ต่อได้

การดูแลรักษาแผ่นกรองฝุ่น

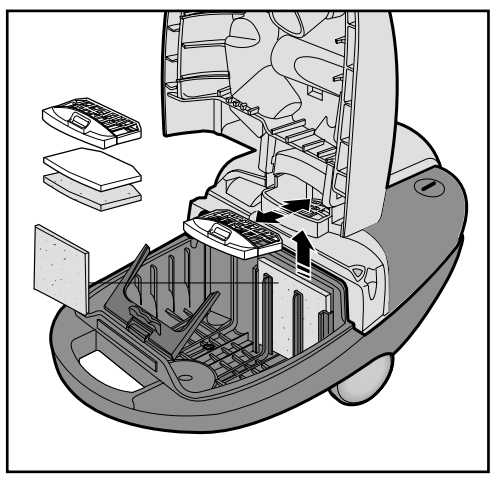


1) แผ่นกรองข้างใน
- เปิดฝาถุงเก็บฝุ่น
- ถอดแผ่นกรองออกมาแล้วล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ และจะต้องทำให้แห้งสนิทในร่มก่อนแล้วใส่ให้เข้าที่เดิม
- ปิดฝาถุงเก็บฝุ่น

2) แผ่นกรองข้างนอก
- กดข้างหน้าและดึงแผ่นกรองออกมาทางข้างหน้า
- เอาแผ่นกรองเก่าออก
- เปลี่ยนแผ่นกรองใหม่แล้วปิดฝาแผ่นกรอง

วิธีการใช้หัวแปรงดูด


ตัวเลือกดูดพรม/พื้น

เพื่อจะทำความสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพตั้งตัวเลือกให้เหมาะสมกับพื้นผิวที่จะทำความสะอาด



กดลงด้านหน้าเมื่อทำความสะอาดพรม
กดลงด้านหลังเมื่อทำความสะอาดพื้นเรียบ

หมายเหตุ : ใช้หัวแปรงดูดสำหรับทำความสะอาดพื้นเรียบ

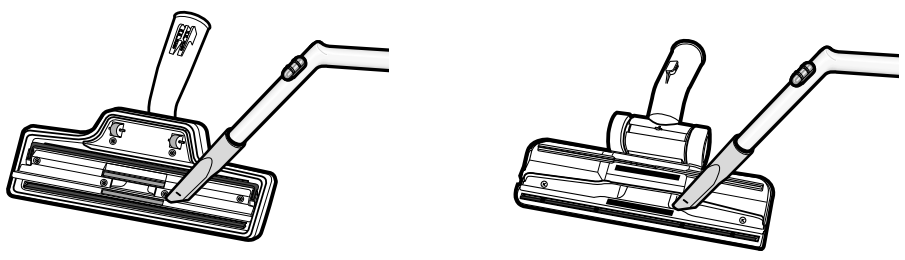


การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น


ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เครื่องขัดข้องไม่ทำงาน	ไม่มีไฟฟ้า	ตรวจสอบสายไฟ ปลั๊กไฟและที่เสียบปลั๊กไฟ
เครื่องไม่สามารถดูดฝุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ	ถุงกรองฝุ่นเต็ม หรือท่อดูดฝุ่นอุดตัน	นำสิ่งของอุดตันออก
สายไฟเก็บไม่หมด	สายไฟพันกันหรือชำรุด	ดึงสายไฟ 2–3ม. แล้วกดปุ่มเก็บสายไฟ

สวิทช์เปิด/ปิดเครื่อง

ประเภทปิด-เปิด

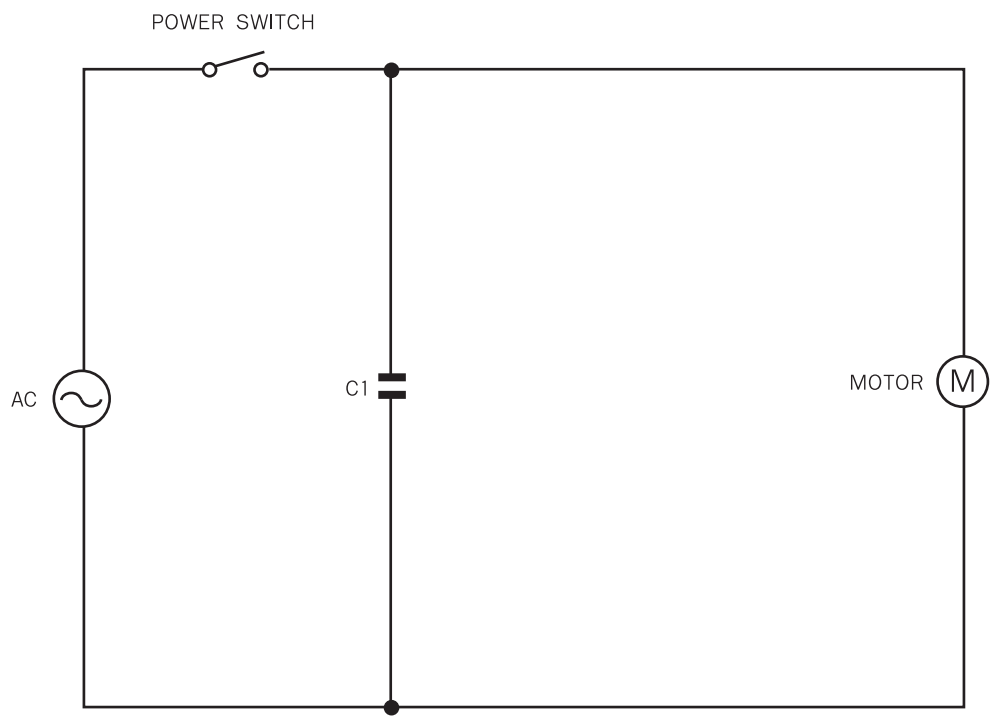

ประเภทเปลี่ยนการควบคุมได้

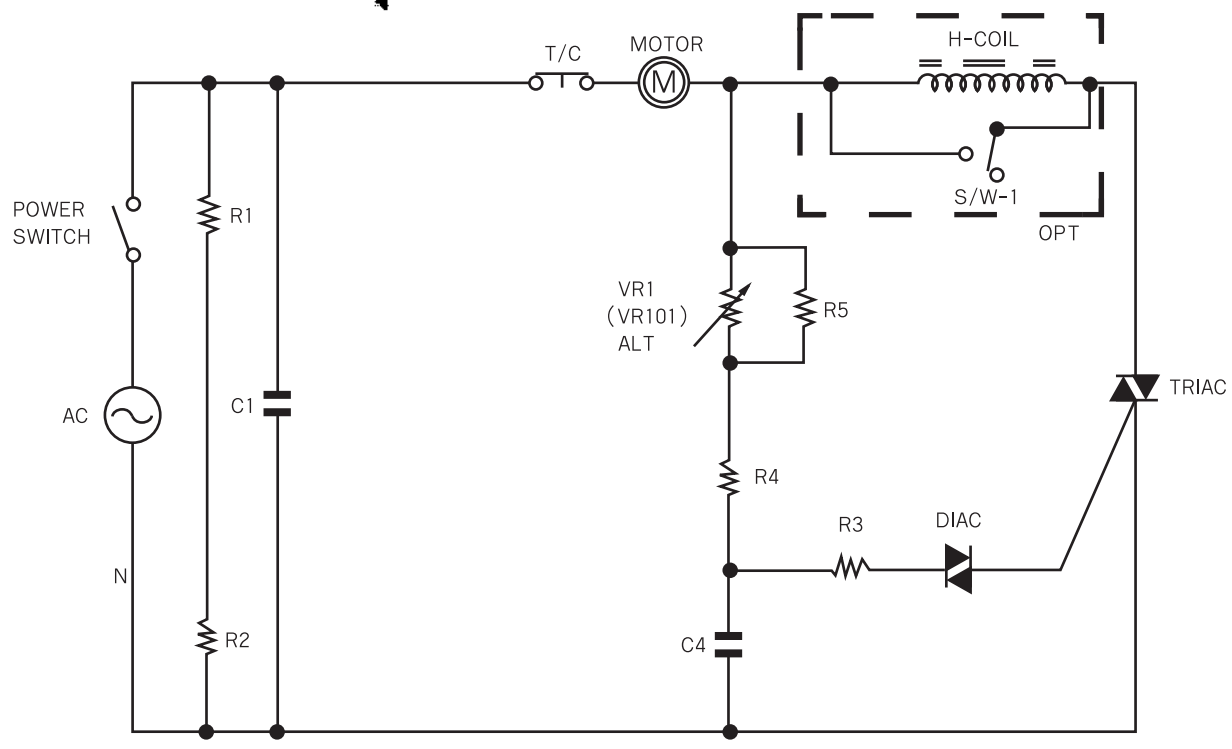

บริการหลังการขาย

คือสิ่งที่สำคัญที่สุดในผลิตภัณฑ์

ถ้าท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการหลังการขาย

กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่าย หรือศูนย์บริการใกล้บ้านท่าน

รายชื่อและที่อยู่ศูนย์บริการซัมซุง บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด

1. ศูนย์บริการซัมซุงสำนักงานใหญ่
   บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด 127/1 ชั้น 1 อาคารปัญจธานี
   ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
   โทรศัพท์ : (02) 681-0177-81
   โทรสาร : (02) 681-0185
2. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา เชียงใหม่
   เลขที่ 162/2 (อาคาร บ.อินทนิล เชียงใหม่ จก.)
   ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
   โทรศัพท์ : (053) 818-080
   โทรสาร : (053) 818-080
3. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พิษณุโลก
   เลขที่ 691/63-64 ถ.มิตรภาพ - วังทอง
   ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
   โทรศัพท์ : (055) 259-454
   โทรสาร : (055) 259-454
4. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา ขอนแก่น
   เลขที่ 4/10 ถ.กลางเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
   โทรศัพท์ : (043) 243-021-2
   โทรสาร : (043) 243-022
5. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา นครราชสีมา
   เลขที่ 353/1 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง
   จ.นครราชสีมา 30000
   โทรศัพท์ : (044) 261-791
   โทรสาร : (044) 261-792
6. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา พัทยา
   เลขที่ 301/5-6 ถ.สุขุมวิท (ติด ร.พ. กรุงเทพ-พัทยา)
   ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 22000
   โทรศัพท์ : (038) 726-284-6
   โทรสาร : (038) 726-283
7. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา สุราษฎร์ธานี
   เลขที่ 141/93 หมู่ 5 ถ.สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช
   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
   โทรศัพท์ : (077) 214-677
   โทรสาร : (077) 214-677
8. ศูนย์บริการซัมซุง สาขา หาดใหญ่
   เลขที่ 642-644 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่
   จ.สงขลา 90110
   โทรศัพท์ : (074) 365-252
   โทรสาร : (074) 365-252

บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จำกัด เลขที่ 313 หมู่ 1 ซ.สวนอุตสาหกรรมศรีราชา ถนนสุขาภิบาล 8 ต.บึง อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230

CODE NO.

ติดต่อกรุงเทพฯ: 127/1 ชั้น 1 อาคารปัญจธานี ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

SAMSUNG ELECTRONICS

DJ68-00085N REV(0.0)